



LATERNE

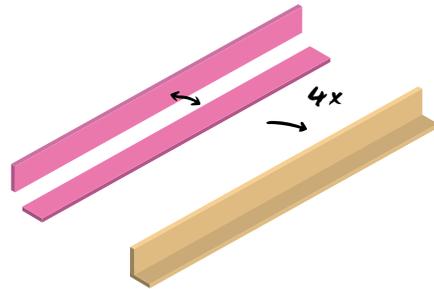


1 Zuerst fertigen wir die vier seitlichen Kanten an. Für jede Kante brauchen wir 2 Holzstäbchen mit 25,8 cm in natur. Wir tragen Klebstoff auf die gesamte Länge der Holzstäbchenkante auf und kleben sie auf den zweiten Holzstab.

Was wir brauchen


- 8 Stk. Natur Holzstäbchen (25,8)
- 8 Stk. Natur Holzstäbchen – gekürzt (13,6 cm)
- 32 Stk. Natur Holzstäbchen – gekürzt (13 cm)
- 20 Stk. Rot Holzstäbchen (25 cm)
- je 4 Stk. Rot Holzstäbchen – gekürzt (14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 cm)
- 3 Stk. Rot Holzstäbchen – gekürzt (5 cm)
- Schnur oder Seil
- Holzleime
- Schleifschwamm zur Reinigung verkürzter Holzstäbchen
- Eine Säge oder eine Schere für Blech, um die Holzstäbchen zu verkürzen
- Wäscheklammern oder Federklammern

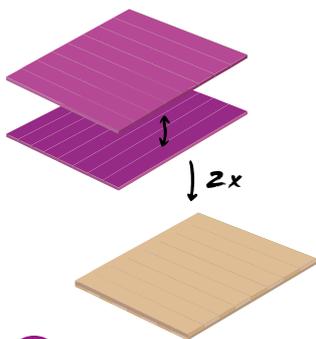


2 Zuerst bereiten wir den Boden und die Deckplatte der Laterne vor. Wir legen 8 Holzstäbchen (13 cm) nebeneinander und kleben weitere 8 Holzstäbchen (13 cm) in Querrichtung darunter. Diese Platte fertigen wir nochmals an.

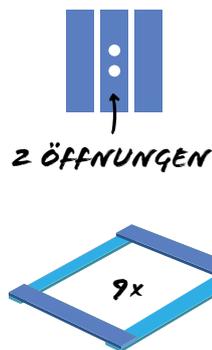

3 Nun legen wir die roten Holzstäbchen für das Dach bereit: 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 und 6 cm (à 4 Stück) und 3 Stück mit 5 cm Länge. Wir kleben dieselben Längen jeweils zu einem Quadrat zusammen. So erhalten wir 9 Quadrate. Die restlichen 3 Holzstäbchen (5 cm) bilden den Dachfirst. In die mittlere von ihnen bohren wir 2 Löcher und fädeln die Schnur oder das Seil hinein, sie wird als Handgriff dienen. Nicht vergessen, die Enden zu verknoten!

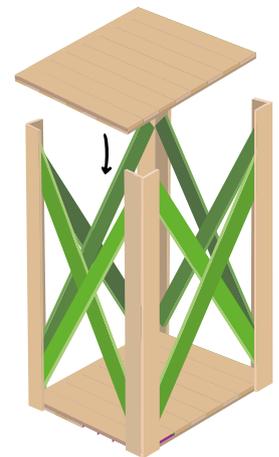


4 Nun werden wir die vorbereiteten Teile zusammenbauen. An den Boden kleben wir die 4 seitlichen Kanten an und verbinden sie mit jeweils 2 roten Holzstäbchen (25 cm) in diagonaler Richtung. Oben befestigen wir die Deckplatte.

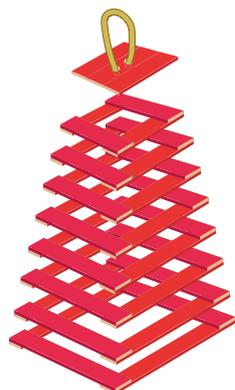

TIPP

Sie können das Dach auch in Sternform anordnen, indem Sie die einzelnen Quadrate um jeweils 45° gedreht aufkleben.

5 Jetzt fehlt der Laterne nur mehr das Dach. Dieses kleben wir schrittweise vom größten bis zum kleinsten Quadrat auf, zuletzt kommen die 3 Holzstäbchen mit der Schnur.

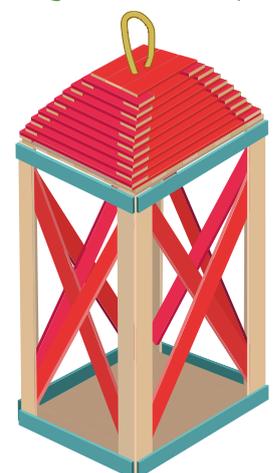

6 Zum Schluss versäubern wir die Seiten der Laterne. Auf allen Seiten, oben und unten, kleben wir die Holzstäbchen mit 13,6 cm auf.